

 SmartAppGuided™

SONIC FACIAL BRUSH | 5 IN 1

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

 Eye-Nose Area Targeted Design

 Youthful Glow Massage Technology

Tan fresco,
tan limpio



Create your personal Skincare Routine

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



INFORMACIÓN ÚTIL

CONSEJO 01

Una pulsación cada 15 segundos indica que es hora de pasar a la siguiente zona.

CONSEJO 02

Frota muy suavemente el área sensible alrededor de los ojos.

CONSEJO 03

Limpia tu dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.



Limpieza

higiénica y profunda



Puntas suaves

Cuidado sensible



Encendido/apagado


Presionar durante 1-2 segundos



Pulsaciones sónicas

14 intensidades

Tiempo de carga de 2,5 h.

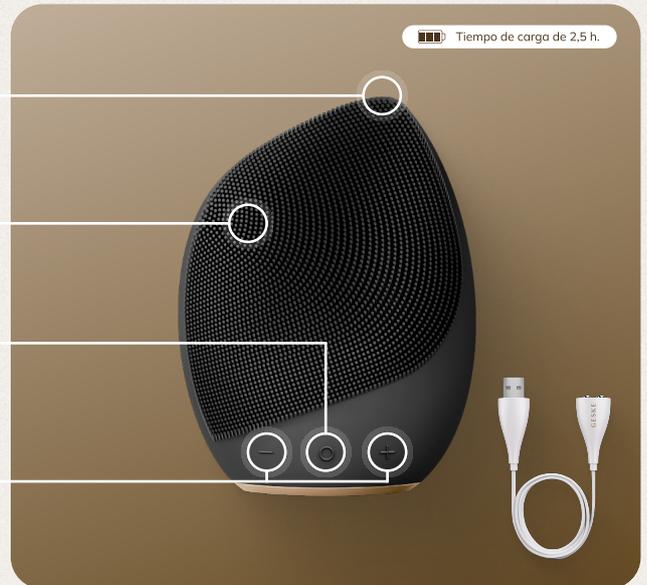

Diseño específico

Llega a todas las zonas



Masaje

brillo juvenil



APRENDE A DAR LOS PRIMEROS PASOS

El Cepillo facial sónico SmartAppGuided™ 5 en 1 ofrece varios beneficios simultáneos: Masajes antiedad de limpieza profunda, reafirmantes y relajantes.



LIMPIEZA FACIAL COMPLETA

PREPARACIÓN

Salpica agua en la cara y aplica un limpiador GESKE en la cara o en el cepillo. Los limpiadores GESKE eliminan suavemente las impurezas que se encuentran en lo más profundo de los poros.

POWER ON

Enciende la SmartSonic Pulsation Technology pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. Selecciona la intensidad deseada con los botones más y menos.

LIMPIEZA

Guía el cepillo con suaves movimientos circulares por las mejillas, la nariz y las ojeras, la frente y la barbilla, dedicando 15 segundos a limpiar cada zona. Presta atención a la línea del cabello para limpiar a fondo la suciedad y el sudor adheridos allí.

FINALIZAR

Aclara la cara y el cepillo con agua para eliminar los restos de limpiador y sécate la cara con pequeños golpecitos. Limpia el dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.



MASAJE FACIAL COMPLETO

PREPARACIÓN

Salpica agua en tu rostro y aplica un sérum GESKE en la cara o en el cepillo. Los sérums GESKE están diseñados para hidratar y nutrir tu piel.

POWER ON

Enciende la tecnología de masaje Youthful Glow pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. Selecciona la intensidad deseada utilizando los botones más y menos.

MASAJE

Desliza las líneas de masaje del aparato por la zona que rodea los ojos, las sienes, la frente, la barbilla y la mandíbula, repitiendo cada movimiento varias veces a ambos lados de la cara.

FINALIZAR

Apaga el dispositivo pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. Limpia el dispositivo con un limpiador de dispositivos GESKE después de cada uso.

Crea tu rutina personal de cuidado de la piel

y descarga nuestra app GESKE



Aplicación avanzada



Guía de vídeo



Exploración de la piel impulsada por IA



Consejos expertos



Guía personal



Recompensas en la aplicación



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEER ANTES DE USAR.

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

Un resumen de tu producto

El producto es un cepillo facial multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 3 veces al día; por favor, no lo utilices con mayor frecuencia. Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Notas sobre el uso

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes leer íntegramente esta Información de seguridad y el manual del producto. Asegúrate de guardar una copia de ambos, ya que contienen información importante sobre el uso seguro, así como sobre los requisitos de información técnica y legal. El dispositivo es un producto de cuidado de la piel para adultos y no un dispositivo médico ni un producto con propiedades curativas médicas o de otro tipo. El uso del dispositivo siempre debe incluir el cumplimiento de las recomendaciones de aplicación personalizadas de la aplicación GESKE Beauty.

Especificaciones

Materiales: ABS, silicona | **Temperatura de almacenamiento:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batería:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidad de la batería:** 380 mAh | **Corriente de carga máxima:** 350 mA | **Voltaje de carga:** 5V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | **El tiempo de funcionamiento** varía según las tecnologías e intensidades activadas | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: 14 intensidades

El producto no es adecuado para su uso en las siguientes condiciones:

No lo use si se sabe que eres hipersensible al calor (por ejemplo, urticaria por calor). Si se produce una sensación de calor (demasiado) intensa durante el uso, se debe suspender inmediatamente.

Más información sobre el uso:

No utilizar el producto sobre piel irritada o lesionada o heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), en caso de infecciones bacterianas o virales de la piel (ya sea en la zona de uso o en otros lugares). Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto. No utilice el producto si 1) está inusualmente caliente, 2) está mecánicamente dañado o deformado, 3) está descolorido. Si se produce dolor y/o malestar durante el uso, suspende su uso y busca atención médica. La zona de los ojos es muy sensible: Extrema las precauciones en esta zona y evita cualquier contacto del producto con los párpados o el propio ojo. Utilice el producto únicamente según lo recomendado en tu rutina personalizada. Por razones de higiene, te recomendamos que no compartas tu producto con nadie. El producto está destinado para uso cosmético en la cara. GESKE no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras zonas del cuerpo o de otro uso inadecuado, la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquidos conductores contaminados o bolos. Asegúrate siempre de que el enchufe y la toma están completamente secos antes de cargarlos. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas, un cortocircuito o un incendio. El producto no debe utilizarse mientras esté conectado a la toma de corriente.

Advertencias

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Risk of injury due to fire/ignition!

Do not extinguish the product with water. Do not throw the product into fire.

Risk of injury due to defective batteries!

Improper handling of batteries can cause an uncontrolled exothermic reaction. In such a case, dispose of the entire product immediately and properly.

Risk of injury to children!

Keep the product out of the reach of children.

Risk of injury from electric shock!

Liquid can damage the charging circuit and endanger your health. Disconnect the product from the charging cable/circuit while cleaning.

Risk of damage from magnetic fields!

Magnetic fields can affect the mechanical and electronic components such as pacemakers, for example. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your treating physician for more information. Do not place cards with magnetic strips (e.g. credit cards) near the product, as the product's magnets may damage these.

Peligro de daños por cambios de temperatura ambiente.

Los cambios de temperatura ambiente (p. ej., después del transporte) pueden provocar la formación de condensación. En este caso, no hagas funcionar el producto hasta que se haya ajustado a la nueva temperatura ambiente. No expongas nunca el producto a la luz solar directa, al calor extremo o al agua hirviendo.

Uso seguro hasta una temperatura ambiente de 50 °C/122 °F.

Riesgo de daños por una carga demasiado larga.

Desconecta el cable de carga del circuito después de cada proceso de carga.

Carga segura hasta una temperatura ambiente de 45 °C/113 °F.



Información sobre eliminación de dispositivos y RAEE. Este aparato eléctrico se lanzó por primera vez después del 13 de agosto de 2005. De acuerdo con la Directiva Europea RAEE y la normativa nacional, los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en esta unidad no deben eliminarse a través de la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, deben eliminarse en un punto de recogida municipal para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre pilas/baterías recargables

En el marco de la distribución de pilas y baterías recargables, de conformidad con la normativa europea, estamos obligados a informarte a ti, consumidor, de lo siguiente: Estás legalmente obligado a devolver las pilas y baterías recargables. Después de su uso, puedes devolvernoslos, llevarlos a un punto de recogida municipal o entregarlos a un distribuidor local de forma gratuita. Las pilas y baterías recargables están etiquetadas de la siguiente manera:



Estos símbolos significan que tú, el consumidor, no puedes deshacerte de las pilas y baterías recargables a través de la basura doméstica. Las pilas y baterías que contienen sustancias nocivas están etiquetadas con uno de estos símbolos. El símbolo consiste en un contenedor con ruedas tachado y el símbolo químico del metal pesado que constituye el principal contaminante. En detalle, los símbolos antes mencionados significan:

Pb = la batería contiene plomo, Cd = la batería contiene cadmio, Hg = la batería contiene mercurio

Notas sobre pilas de litio/pilas recargables

Puedes reconocer las pilas de litio y las baterías recargables de litio por el símbolo químico, Li*. Además de la información proporcionada anteriormente, también nos gustaría señalar lo siguiente: Cuando deseches pilas de litio o pilas recargables, ya sea devolviéndonoslas, llevándolas a un punto de recogida municipal o entregándolas a minoristas locales o empresas públicas de eliminación de residuos, asegúrate de que estén completamente descargadas. También te solicitamos que cubra las superficies de contacto de la batería marcadas con „+“ y „-“ con cinta adhesiva para evitar el riesgo de incendio.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín declara por la presente que todos los dispositivos electrónicos cumplen con las condiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables 2014/30/UE y 2011/65/UE.

Limitación de responsabilidad

GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores son responsables de los daños causados por un comportamiento intencionado o gravemente negligente de GESKE Beauty Tech GmbH, un representante o un auxiliar ejecutivo, de acuerdo con las directivas legales. Con la excepción de los daños a la vida, la integridad física o la salud, y el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (deberes fundamentales), GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus distribuidores solo son responsables de los daños que puedan atribuirse a un comportamiento intencionado o gravemente negligente. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Además, la responsabilidad frente a los consumidores derivada de una garantía asumida, salvo en caso de comportamiento intencional o de negligencia grave, o en caso de lesión a la vida, la integridad física o la salud y de incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones cardinales), se limita a los daños típicos previsible en el momento de la celebración del contrato, así como al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. Respecto a las empresas, excepto en caso de daños a la vida, la integridad física y la salud o un comportamiento intencionado o negligente grave por parte de GESKE Beauty Tech GmbH y/o sus minoristas, la responsabilidad se limita a los daños típicos previsible en el momento de la celebración del contrato, y también al nivel de los daños medios típicos de este contrato. Esto también se aplica a los daños indirectos, en particular al lucro cesante. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños debidos a: Incumplimiento de este manual/Usos inadecuados/Modificaciones no autorizadas/Modificaciones técnicas/Usos de repuestos no autorizados/Usos de accesorios no autorizados. Las reclamaciones de responsabilidad según la legislación alemana sobre responsabilidad de productos no se ven afectadas.